

# Einbau und Höhenanpassung der höhenverstellbaren Schachtabdeckungen und Roste "SELFLEVEL" REF. : 1150 – 1550 – 18.41 1555


Sektion 18

Gebrauchs- und Einbauanweisungen

Die auf Fahrbahnhöhe verstellbaren Schachtabdeckungen und Roste "SELFLEVEL" lassen sich sowohl bei ihrem Einbau als auch bei einer Belagserneuerung einfach und wirtschaftlich handhaben. Diese Arbeitsgänge können ausschliesslich mit Strassenbauwerkzeugen (Pickel und Schaufel) ausgeführt werden ; weitere mechanische Vorgänge sind keine nötig.


## 1. ANFANGSPOSITION DER SCHACHTABDECKUNG

- Die Oberdecke des Schachtes muss sich mindestens 200 mm unter dem Fahrbahnuntergrund befinden.
- Einpassring bzw. -rahmen aus Beton auf die Schachtöffnung setzen.
- Schachtabdeckung bzw. Rost in Einpassring bzw. -rahmen setzen.

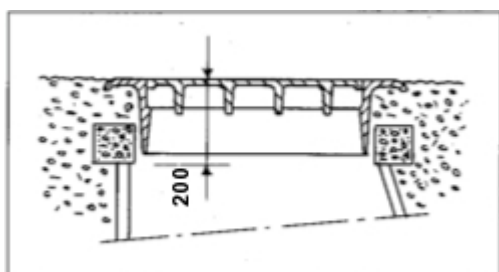

## 2. BELAGSEINBAU

- Alle Öffnungen der Schachtabdeckung bzw. des Rostes vorübergehend verschliessen, um das Eindringen von Bitumen oder Teer zu verhindern.
- Um das spätere Entfernen des Bitumens von der Schachtabdeckung zu erleichtern, kann diese mit Sand bestreut werden.
- Einbau des Belages.

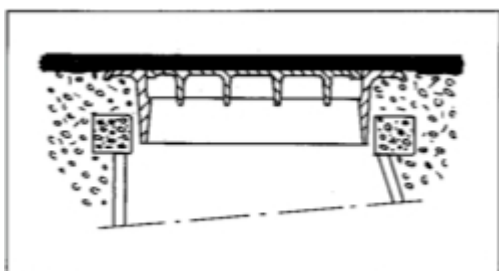

**FASA**

**FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**

Seite auf der Website ansehen

Seite 1 auf 3

Anderungen vorbehalten


# Einbau und Höhenanpassung der höhenverstellbaren Schachtabdeckungen und Roste "SELFLEVEL" REF. : 1150 – 1550 – 18.41 1555

Sektion 18

Gebrauchs- und Einbauanweisungen


## 3. VORBEREITUNGEN FÜR DIE HÖHENANPASSUNG

- Belagschicht über dem Deckel und dem Rahmen entfernen.
- Schachtabdeckung bzw. Rost mit Hilfe von einem oder mehreren Pickeln leicht über die definitive Höhe anheben.
- Entfernten Belag gleichmässig und dicht unter den Rahmenüberhang stopfen.

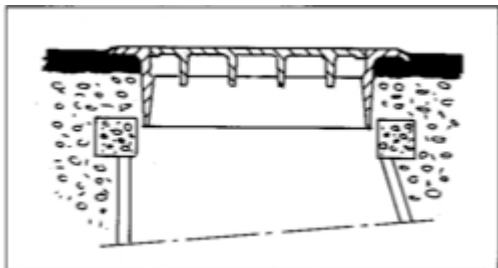

## 4. DEFINITIVE HÖHENANPASSUNG

- Vor dem Überfahren mit der Walze die Oberfläche der Schachtabdeckung bzw. des Rostes mit einer Bürste reinigen und die Sauberkeit der Sitzflächen von Rahmen und Deckel überprüfen.
- Schachtabdeckung bzw. Rost und Fahrbahn gleichzeitig mit der Walze überfahren und damit in die definitive Lage bringen.

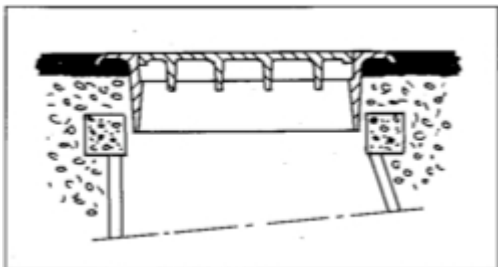

**FASA**

**FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**

Seite auf der Website ansehen

Seite 2 auf 3

Anderungen vorbehalten

# Einbau und Höhenanpassung der höhenverstellbaren Schachtabdeckungen und Röste "SELFLEVEL" REF. : 1150 – 1550 – 18.41 1555

Sektion 18

Gebrauchs- und Einbauanweisungen

## 5. EINBAU EINER NEUEN DECKSCHICHT

- Belag derart vom Rahmen entfernen, dass die Schachtabdeckung bzw. der Rost vollständig von der Einbettung ist.
- Alles zusammen leicht anheben, sodass ein leichtes Wackeln im Einpassring bzw. -rahmen möglich wird.
- Die in den Punkten 2, 3 und 4 beschriebenen Vorgänge ausführen.

## 6. ANERNEUERUNG DES DECKBELAGES DURCH ABFRÄSEN

- Belag derart vom Rahmen entfernen, dass die Schachtabdeckung bzw. der Rost vollständig von der Einbettung gelöst ist.
- Schachtabdeckung bzw. Rost entfernen.
- Einpassring bzw. -rahmen vortibergehend, während des Abfräsen, entfernen.
- Schachtabdeckung bzw. Rost auf die Schachtedfnung setzen.
- Alte Deckschicht abfräsen.
- Die in den Punkten 1, 2, 3 und 4 beschriebenen Vorgänge ausführen



**FASA**

**FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**

Seite auf der Website ansehen

Seite 3 auf 3

Anderungen vorbehalten