


Les regards et grilles "SELFLEVEL", réglables au niveau de la chaussée, offrent une possibilité d'utilisation simple et économique lors de la pose et de la réfection des chaussées. Ces travaux ne s'effectuent qu'à l'aide d'outils de chantier (pics et pelles) sans qu'aucune opération mécanique ne soit nécessaire.


1. POSITION INITIALE DU REGARD

- Le niveau supérieur de la chambre doit se trouver au minimum à 200 mm du niveau de la planie.
- Placer l'anneau ou le cadre d'adaptation en béton sur l'orifice de la chambre.
- Poser le regard ou la grille dans l'anneau ou le cadre d'adaptation.

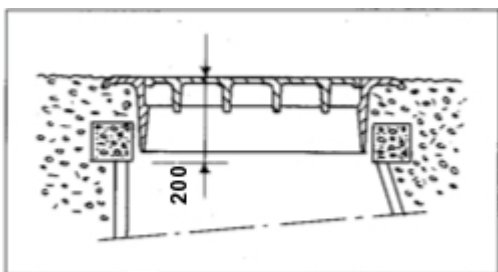

2. POSE DU REVETEMENT

- Boucher provisoirement toutes les ouvertures des regards et des grilles pour empêcher les infiltrations de bitume et de goudron.
- Pour faciliter l'enlèvement du bitume sur le regard saupoudrer celui-ci avec du sable.
- Pose du revêtement.

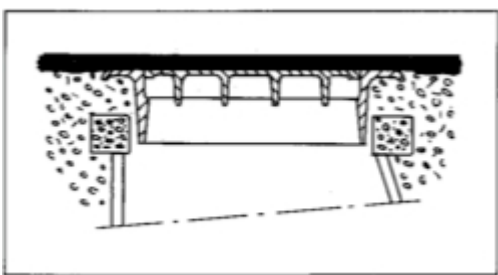
**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**[Cliquez ici pour voir la page sur le site web](#)

Page 1 sur 3

Modifications réservées


3. PREPARATION POUR LA MISE A NIVEAU

- Enlever la couche d'enrobé se trouvant sur le couvercle et le cadre.
- Soulever légèrement au-dessus du niveau fini le regard ou la grille à l'aide d'un ou plusieurs pics.
- Bourrer l'enrobé sous la collerette du cadre de manière régulière et compacte.

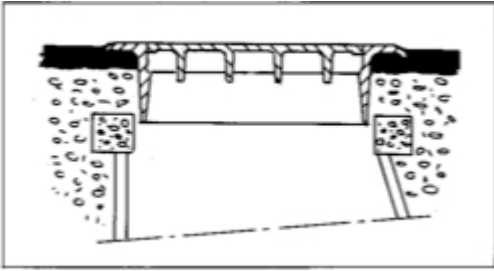

4. MISE A NIVEAU DEFINITIVE

- Avant le passage du compacteur, nettoyer à l'aide d'une brosse la surface du regard ou de la grille et s'assurer de la propreté des assises du cadre et du couvercle.
- Passer le compacteur sur le regard ou la grille en même temps que sur la chaussée pour obtenir son scellement et sa pose définitive.

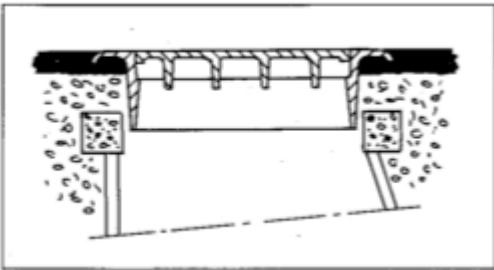**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**[Cliquez ici pour voir la page sur le site web](#)

Page 2 sur 3

Modifications réservées

5. POSE D'UN NOUVEAU REVETEMENT D'USURE

- Dégrapper le cadre de l'enrobé de manière à libérer complètement le regard ou la grille de son scellement initial.
- Soulever légèrement l'ensemble de manière à s'assurer de son flottement dans l'anneau ou le cadre d'adaptation.
- Exécuter les opérations décrites aux points 2, 3 et 4 ci-dessus.

6. RENOUELEMENT DU TAPIS D'USURE PAR FRAISAGE

- Dégrapper le cadre de l'enrobé de manière à libérer complètement le regard ou la grille de son scellement initial.
- Retirer le regard ou la grille.
- Enlever provisoirement l'anneau ou le cadre d'adaptation pour l'opération de fraisage.
- Reposer le regard ou la grille sur l'orifice de la chambre.
- Fraiser l'ancien tapis d'usure.
- Exécuter les opérations décrites aux points 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.

