

1. POSE DU CANIVEAU


- Après excavation de la fouille à la profondeur nécessaire et pose du tout-venant, mettre à niveau un lit de béton de 5 cm mini (CP 100/150) ayant une pente minimale pour l'écoulement d'eau.
- Après la prise du béton, poser chaque élément du caniveau et les emboîter les uns dans les autres.
- Assurer leur liaison définitive par un coulis de mortier à l'intérieur de la cavité prévue à cet effet entre chaque élément préfabriqué.
- Remblayer la fouille avec du tout-venant.
- Poser le revêtement final.

2. POSE DE LA GRILLE


- Mettre à la hauteur définitive le niveau supérieur de la chambre en béton.
- Poser sur la chambre le cadre d'adaptation spécifique à la grille.
- Poser la grille pour "SLOT DRAIN" avec les raccordements correspondants aux caniveaux à desservir.
- Raccorder le ou les caniveaux "SLOT DRAIN" dans le ou les embranchements de la grille.
- Bétonner complètement les parois extérieures de la grille de la base du cadre d'adaptation jusqu'à environ 5 cm du niveau fini.
- Remblayer la fouille avec du tout-venant en même temps que celle du caniveau.
- Poser le revêtement final.




3. SCHEMA DE POSE

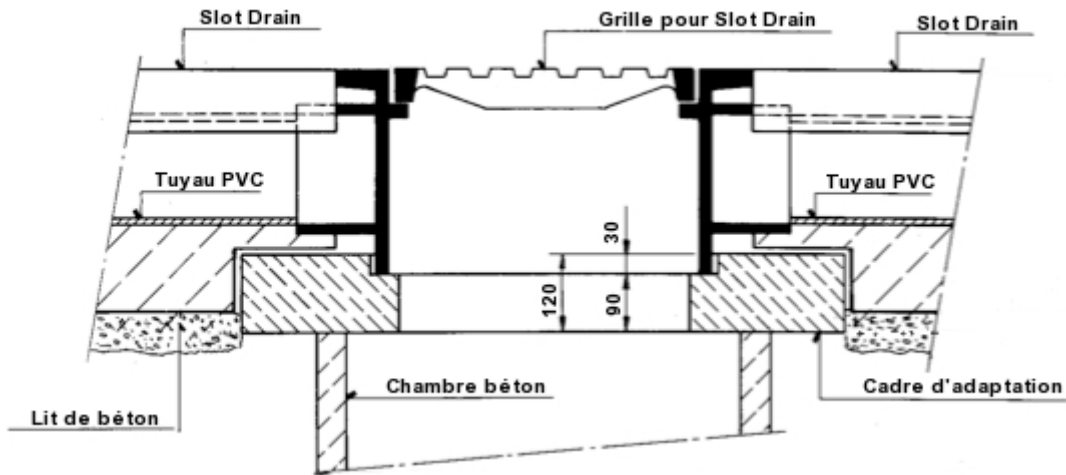

Vue du "SLOT DRAIN"

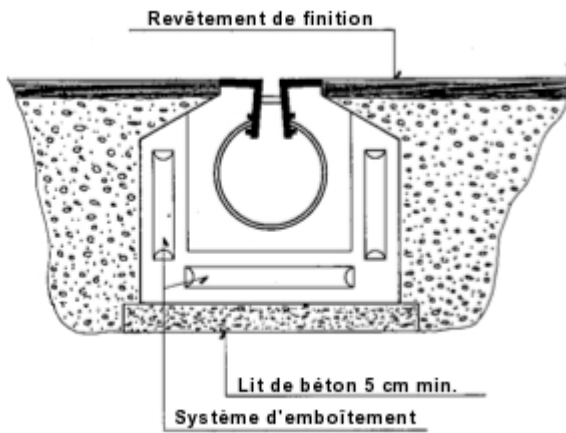

Coupe de la grille

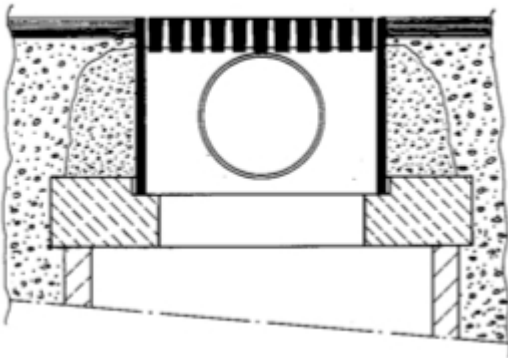

EN

rs de service et à intervalles réguliers, nettoyer le caniveau à l'aide d'un jet d'eau introduit

FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.

[Cliquez ici pour voir la page sur le site web](#)

Page 3 sur 3

Modifications réservées