


I chiusini e le griglie "SELFLEVEL", regolabili a livello stradale, si distinguono per il sistema semplice ed economico nella posa e nel rifacimento stradale. Questi lavori si effettuano con l'aiuto di utensili di cantiere (picco e pala) senza ulteriore operazione meccanica.


1. POSIZIONE INIZIALE DEL CHIUSINO

- Il livello superiore della camera deve essere al minimo 200 mm dal livello stradale.
- Posare l'anello o lo zoccolo prefabbricato in cemento sulla base d'appoggio della camera.
- Posare il chiusino o la griglia nell'anello o telaio di adattamento.

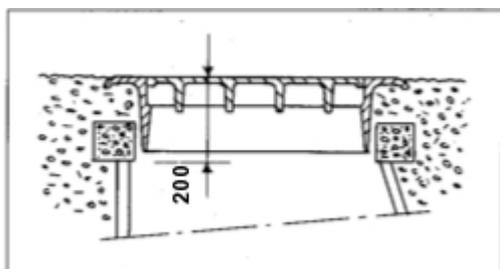

2. POSA DEL RIVESTIMENTO

- Per i chiusini e le griglie chiudere provvisoriamente tutte le aperture per evitare le penetrazioni di bitume e asfalto.
- Per facilitare la rimozione dell'asfalto sul chiusino, cospargerlo con della sabbia.
- Posa del rivestimento.

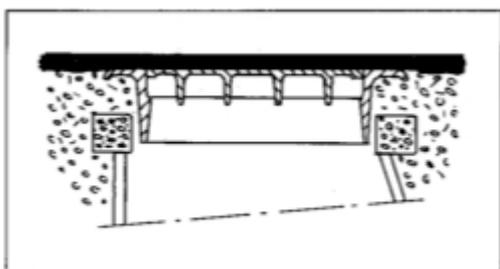
**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKUES D'ARDON S.A.**[Clicca qui per vedere la pagina sul sito web](#)

Pagina 1 su 3

Modifiche riservate


3. PREPARAZIONE PER LA POSA A LIVELLO

- Levare lo strato d'asfalto che si trova sul coperchio e telaio.
- Sollevare leggermente al disopra del livello stradale finito il chiusino o la griglia con l'aiuto di uno o più picchi.
- Riempire e comprimere l'asfalto levato sotto il borda del telaio in maniera regolare e compatta.

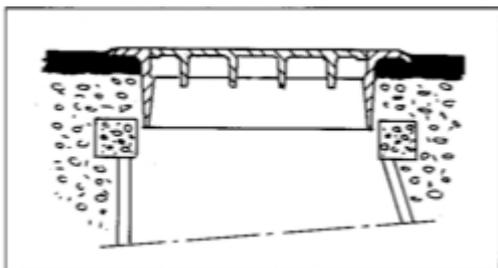

4. POSA A LIVELLO DEFINITIVO

- Prima del passaggio con il rullo compressore, pulire la superficie del chiusino o della griglia a mezzo di una spazzola e assicurarsi che le sedi del telaio e coperchio siano ben pulite.
- Passare con il rullo sul chiusino o la griglia e contemporaneamente sul sedime stradale per ottenere una sigillatura definitiva.

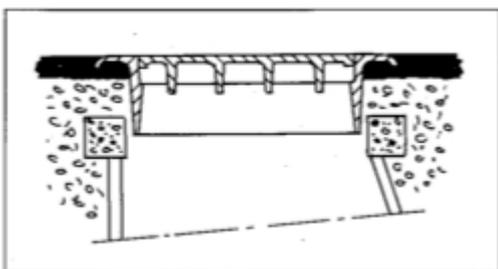**FASA****FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**[Clicca qui per vedere la pagina sul sito web](#)

Pagina 2 su 3

Modifiche riservate

5. POSA DI UN NUOVO STRATO DI RIVESTIMENTO D'USURA

- Rimuovere il telaio dal rivestimento in maniera che sia completamente libero dalla pavimentazione iniziale.
- Sollevare leggermente l'insieme in maniera di assicurarsi del suo fluttuamento nell'anello o telaio d'adattamento.
- Eseguire le operazioni descritte ai punti 2, 3 e 4 qui sopra.

6. RINNOVAMENTO DEL TAPPETO D'USURA PER FRESAGGIO

- Rimuovere il telaio dal rivestimento in maniera da liberare completamente il chiusino o la griglia dalla sua sigillatura iniziale.
- Levare il chiusino o la griglia.
- Levare provvisoriamente l'anello o il telaio d'adattamento per eseguire l'operazione di fresaggio.
- Posare di nuovo il chiusino o la griglia sur foro della camera.
- Fresare il vecchio strato. d'usura.
- Eseguire le operazioni descritte ai punti 1, 2, 3 e 4 qui sopra.

