

## 1. POSA DEL CANALETTO


- Dopo i lavori di scavo alla profondità necessaria e formazione del sottofondo, mettere a livello un letto di calcestruzzo di 5 cm. min. (CP 100/150) avente un pendio minimo per lo scarico dell'acqua.
- Dopo la presa del calcestruzzo, posare ogni elemento del canaletto e incastrarli uno nell'altro.
- Assicurarli della loro congiunzione definitiva attraverso una scanalatura di malta all'interno della camera prevista a questo scopo tra ogni elemento prefabbricato.
- Munire di terra pieno lo scavo.
- Posare il rivestimento finale.

## 2. POSA DELLA GRIGLIA


- Mettere all'altezza definitiva il livello superiore della camera in calcestruzzo.
- Posare sulla camera il telaio d'adattamento specifico della griglia.
- Posare la griglia per "SLOT DRAIN" con i raccordi corrispondenti ai canaletti.
- Raccordare il o i canaletti "SLOT DRAIN" con la o le diramazioni della griglia.
- Betonare completamente le pareti esterne della griglia della base del telaio d'adattamento fino a circa 5 cm. del livello finiti.
- Munire di terra lo scavo e contemporaneamente quello del canaletto.
- Posare il rivestimento finale.




### 3. SCHEMA DI POSA

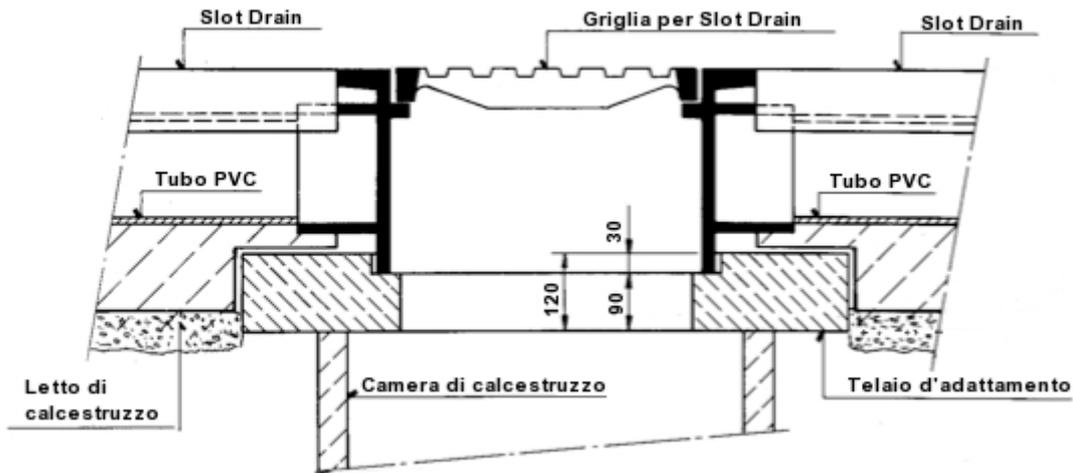

Vista del "SLOT DRAIN"

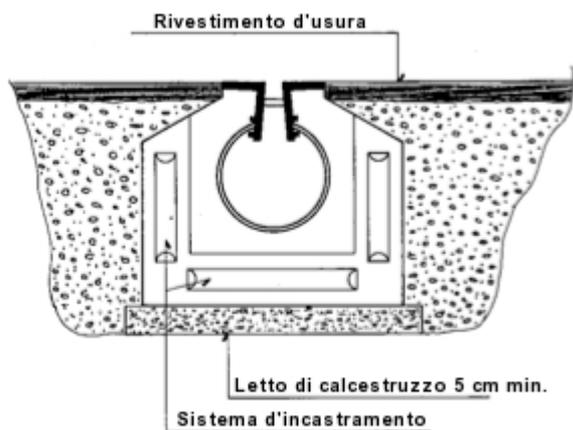

Sezione della griglia

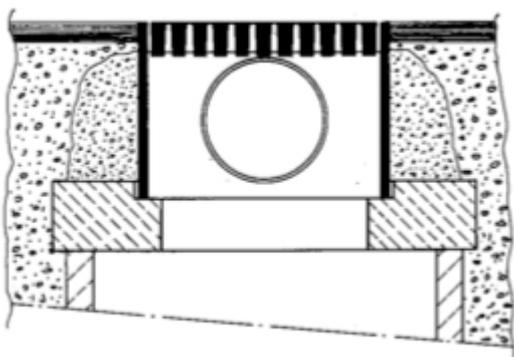

ANZIIONE

è il servizio e ad intervalli regolari pulire il canaletto con l'aiuto di un getto d'acqua  
**FASA - FONDERIE ET ATELIERS MECANIKES D'ARDON S.A.**

[Clicca qui per vedere la pagina sul sito web](#)

Pagina 3 su 3

Modifiche riservate